



Ocenco M-20.2緊急逃生呼吸器 - 世界上最小及最持久的緊急逃生呼吸器。

想像一下將生命保護器穿戴在腰帶上的情形

Ocenco M-20.2壓縮氧氣緊急逃生呼吸器供應長達32分鐘的保護。

Ocenco M-20.2緊急逃生呼吸器容易穿戴，毫不費時，只需要打開蓋子，取出及插入咀部輸氣筒及鼻夾。

附有的兜帽可在逃生時隨時戴上。

壓縮氧氣及咀部輸氣筒組合使Ocenco M-20.2緊急逃生呼吸可在煙霧迷漫的環境中穿戴。

體積精巧的Ocenco M-20.2緊急逃生呼吸器可以在任何狹窄之處穿戴。



Ocenco M-20.2緊急逃生呼吸器在妥善穿戴之後預備好逃生的情況。

前方顯示第二容器及選擇性安裝的托架。

M-20.2符合緊急逃生呼吸器所需的新SOLAS需求

Ocenco M-20.2緊急逃生呼吸器獲美國海軍、美國海岸衛隊及希臘海軍挑選來專用。



OCENCO M-20.2緊急逃生呼吸器：

快捷、容易使用—只需將呼吸器從蓋子中拉出來，便會自動發放氧氣。


低廉的生存周期成本—15年的使用期限—常年進行船用目檢。

可穿戴的帶子—輕盈精巧，可舒適地穿戴在腰帶上。

清晰可見—透明的Teflon®兜帽不獨保護使用者逃離險境，更讓他保持清晰的視野。

最大的保護作用—Teflon®兜帽及呼吸袋提供優良的熱度與化學物防禦作用。

M-20.2緊急 逃生呼吸器

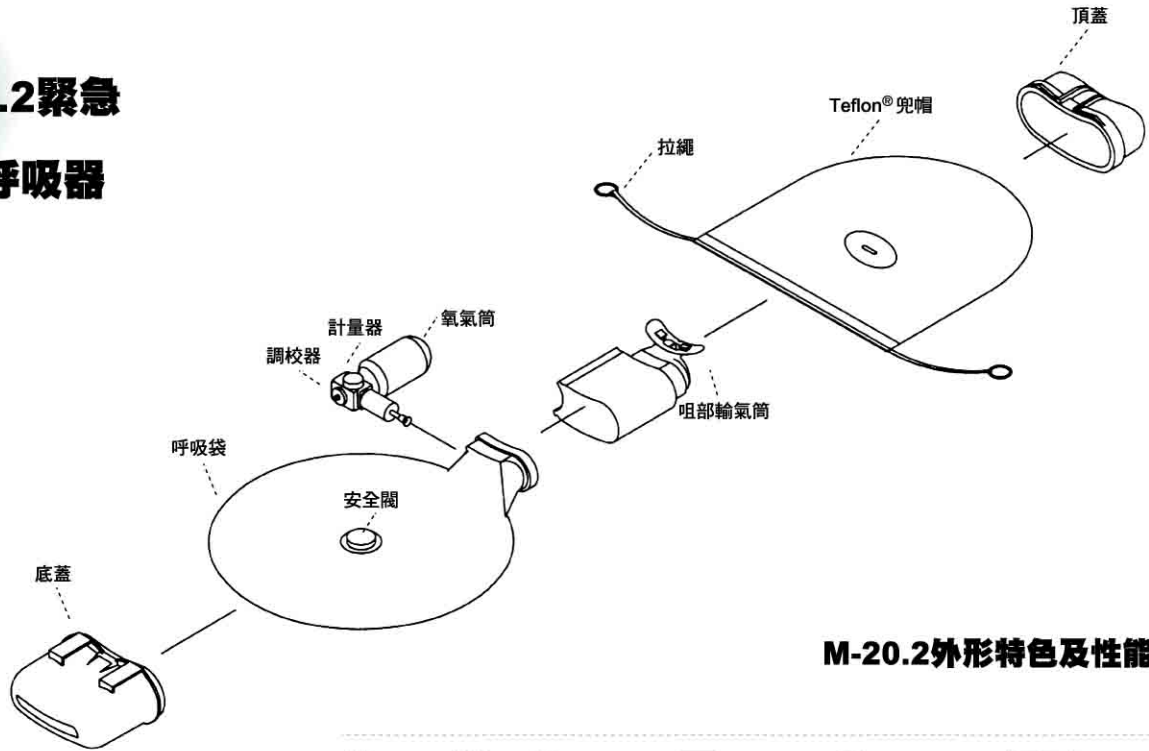

M-20.2外形特色及性能數據



標準性能持續時間	15-32分鐘
穿戴時間	少於 10秒
重量	3.1磅 (1.4公斤)
體積	M-20.2緊急逃生呼吸器—6.8 x 6.8 x 3英吋 (17 x 17 x 7.6公分) 第二容器—8.2 x 9.2 x 4.2英吋 (21 x 23 x 10公分)
存放處溫度範圍	華氏 -4° 至 149° (攝氏 -20° 至 65°)
使用期限	15年
氧氣輸送系統	自動啟動、壓縮氧氣、依照需求調校
檢視	為儲存的呼吸器進行常年目檢
M20.2 NSN No.	NSN 1HM 4240-01-439-5937
M-20.2T Trainer NSN No.	NSN 1HM 4240-01-459-0078

附件

M-20.2T訓練器—淺藍色的第二容器內，設有兩個額外的咀部輸氣筒。教導如可從存放位置或穿戴位置穿戴。

M-20.2第二容器—每個M-20.2都附有第二容器，但也可個別增購。

M-20.2存放托架—鮮橙色的焊接鋼架，設有快速開啟的Velcro™鎖合。



LakeView Corporate Park
10225 82nd Avenue
Pleasant Prairie, WI 53158-5801
Etats-Unis

電話：(262) 947-9000
傳真：(262) 947-9020

www.ocenco.com

Teflon®是DuPont Corporation的註冊商標。

10.01.Cant (tra)