



## O EEBD Ocenco M-20.2 - O EEBD MAIS PEQUENO E DE MAIOR DURAÇÃO DO MUNDO.

*Considere-o como um colete de salvação a usar no seu cinto*

O EEBD (Emergency Escape Breathing Device – Aparelho Respiratório de Salvamento de Emergência) de oxigénio comprimido Ocenco M-20.2 assegura-lhe protecção até 32 minutos.

O EEBD Ocenco M-20.2 pode ser posto a funcionar em segundos; basta abrir o estojo, extrair a unidade e inserir a embocadura e a mola no nariz.

O sistema de aspiração pode ser colocado a qualquer momento durante a operação de salvamento.

O oxigénio comprimido e a embocadura permitem usar o EEBD Ocenco M-20.2 num ambiente repleto de fumo.

O EEBD Ocenco M-20.2 compacto pode ser usado no cinto em todos os espaços exíguos.



*O EEBD Ocenco M-20.2 ilustrado está pronto para salvamento.*

*O estojo secundário e o suporte de montagem adicional estão ilustrados no primeiro plano.*

## O M-20.2 é conforme ao novo requisito SOLAS do EEBD

*O EEBD Ocenco M-20.2 foi adoptado para uso exclusivo na marinha de guerra dos EUA, no serviço de socorros a naufragos dos EUA e na marinha de guerra grega.*



### O EEBD OCENCO M-20.2:

**Uso rápido e fácil** — ao extrair a unidade do estojo, o fluxo de oxigénio começa automaticamente.


**Longevidade a baixo custo** — 15 anos de utilização — inspecção visual anual a bordo.

**Utilizável no cinto** — tão leve e compacto que pode ser usado confortavelmente num cinto.

**Visibilidade total** — O sistema de aspiração Teflon® transparente protege o utilizador de ambientes perigosos e dá-lhe uma visão total.

**Protecção máxima** — O sistema de aspiração Teflon® e o saco de respiração têm uma excelente resistência ao calor e aos produtos químicos.

# APARELHO RESPIRATÓRIO DE SALVAMENTO DE EMERGÊNCIA EEBD M-20.2

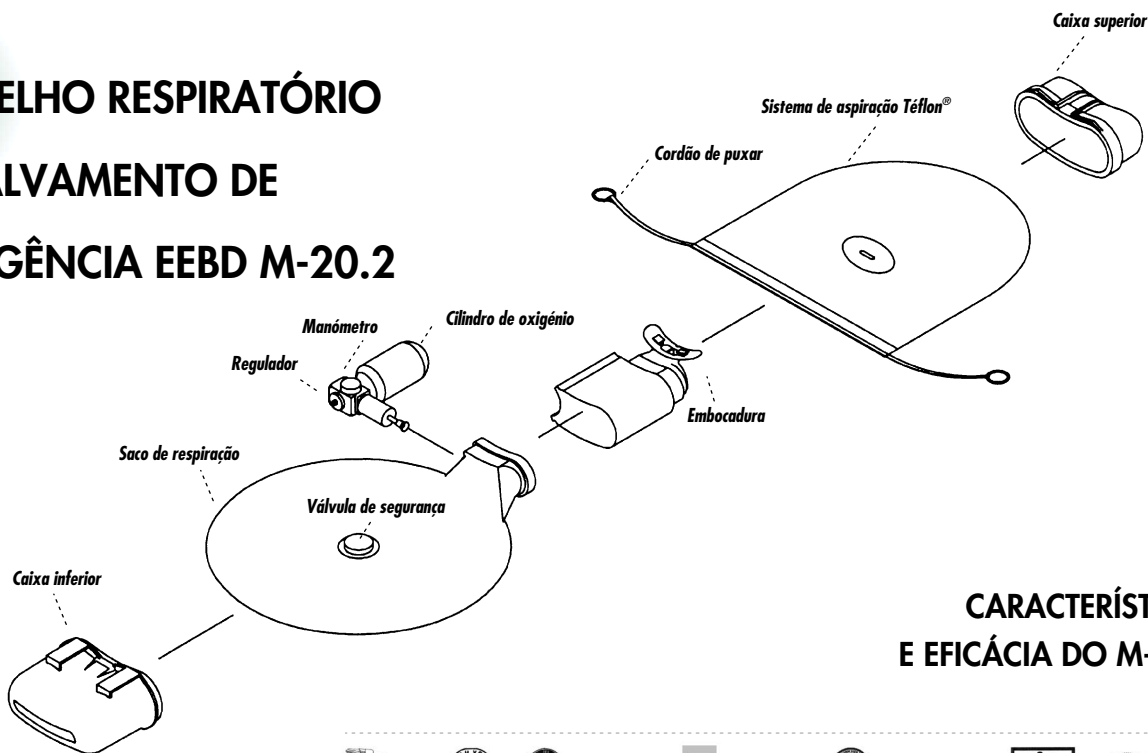

## CARACTERÍSTICAS E EFICÁCIA DO M-20.2



Eficácia normal	15-32 minutos
Operacional	Em menos de 10 segundos
Peso	1,4 kg (3,1 lbs)
Dimensões	EEBD M-20.2- 17 x 17 x 7,6 cm (6,8 x 6,8 x 3 in) Estojo secundário - 21 x 23 x 10 cm (8.2 x 9.2 x 4.2 in)
Intervalo de temperatura em armazenamento	-20° C a 65° C (-4°F a 149°F)
Duração de serviço	15 anos
Sistema de débito de oxigênio	Automático, oxigênio comprimido, regulável
Inspecção	Inspecção anual das unidades armazenadas
M20.2 NSN No.	NSN 1HM 4240-01-439-5937
Aparelho de treino M-20.2T	NSN No. NSN 1HM 4240-01-459-0078

## ACESSÓRIOS

**Aparelho de treino M-20.2T** — completo, com duas embocaduras extra, num estojo secundário azul-claro. Ensina como se deve usar e armazenar.

**Estojo secundário M-20.2** — incluído em cada M-20.2, mas pode ser encomendado separadamente.

**Suporte de armazenamento M-20.2** — Suporte de aço soldado laranja-brilhante com fecho Velcro™ de abertura rápida.



LakeView Corporate Park  
10225 82nd Avenue  
Pleasant Prairie, WI 53158-5801  
EUA

Telefone: (262) 947-9000  
Fax: (262) 947-9020

www.ocenco.com

Téflon® é uma marca registada da DuPont Corporation.

10.01.Port